

CRE, CRIE, CRNE, CRKE,
SPKE, MTRE, CHIE, CME

GRUNDFOS 

i

1

Control panel












Setpoint
Sollwert

Bedientastatur



2

Operating indications
Betriebsanzeige

	Stop	Supply off/Netz aus
		OK Running/Läuft
	Stop	OK Set to stop/Ausgeschaltet
	Stop	 Fault/Störung
		 Running/Läuft
	Stop	 Set to stop/Ausgeschaltet



Flashes/Blinkt



See **Installation and Operating Instructions**

Siehe **Montage- und Betriebsanleitung**

3

Setpoint setting


Sollwert-einstellung



4


Max. or
min. curve

MAX- oder
MIN-Kennlinie

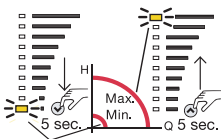


5

Start
Einschalten

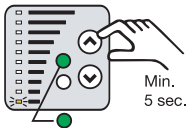

6

Stop
Ausschalten

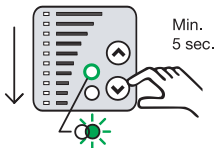

GRUNDFOS® 

96405681 0608