


# Montageanweisung

## Vollverkleidung für HT 80 S

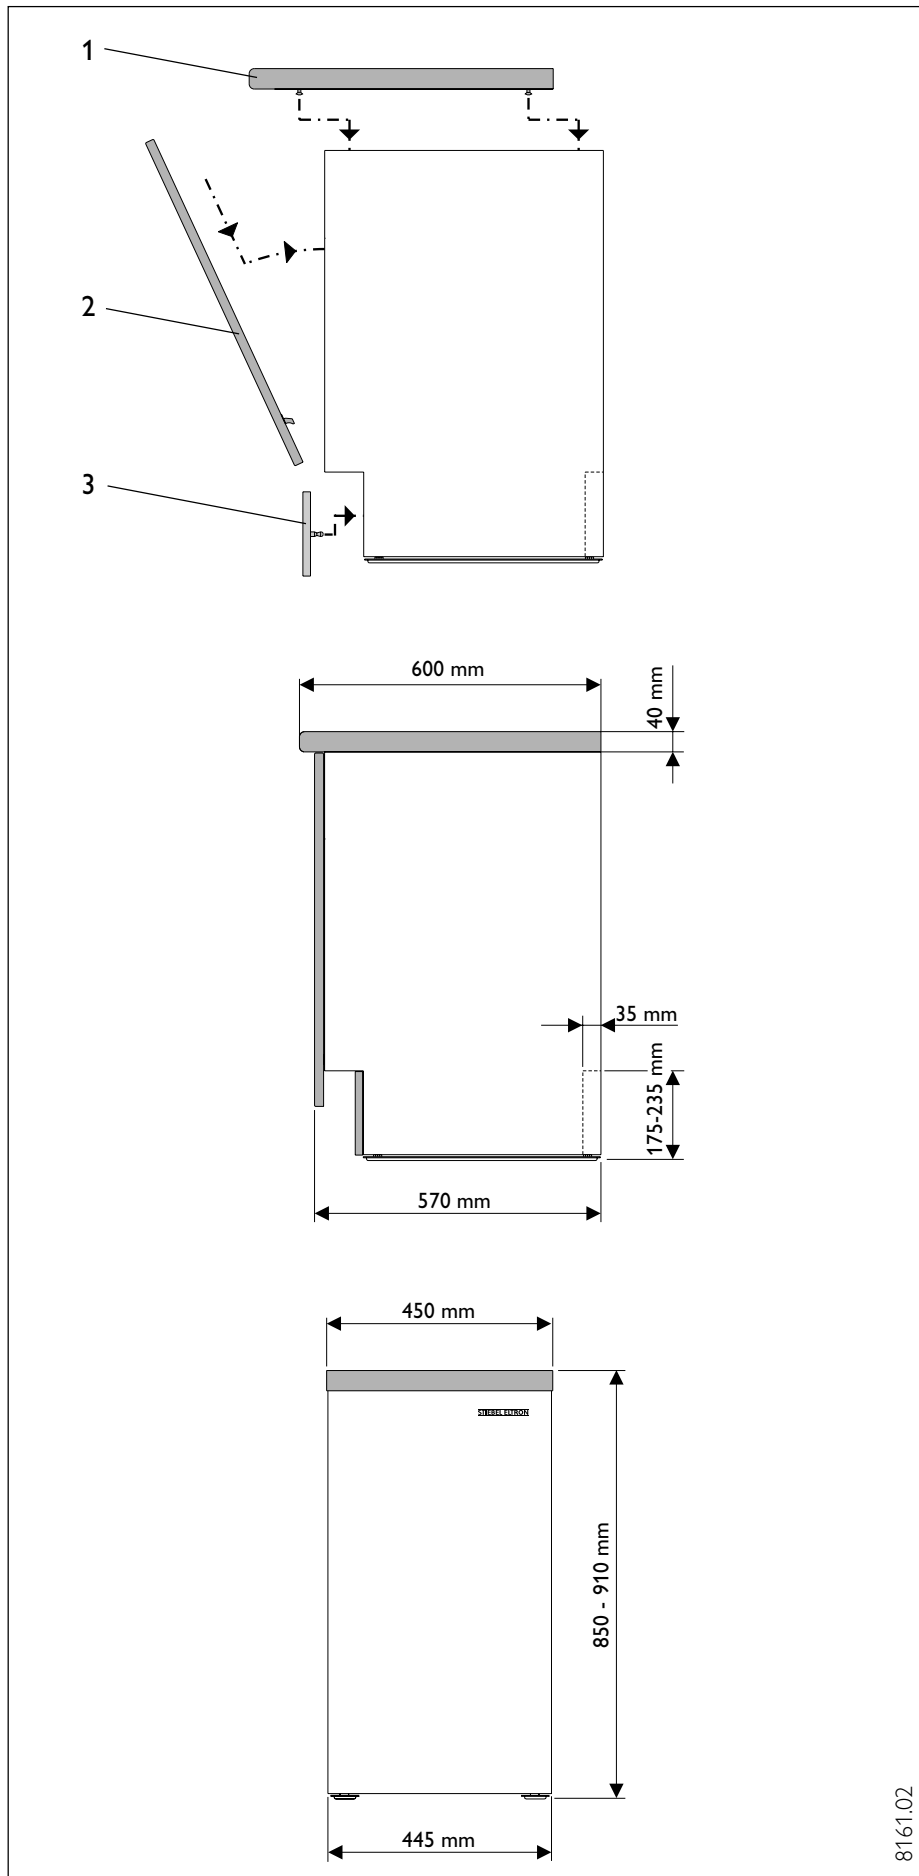

### Vollverkleidung für HT 80 S

#### Best.-Nr.: 07 41 97

#### Lieferumfang Vollverkleidung

- 1 Resopal-Arbeitsplatte, weiß
- 2 Stahlblech-Vorderfront, weiß
- 3 Stahlblech-Sockelleiste, schwarz

#### Gewicht der Vollverkleidung

8 kg

### Beschreibung

Die Vollverkleidung ist für den Küchen-Warmwasserspeicher HT 80 S.

### Montageort

Das Gerät mit der Vollverkleidung darf nur in einem frostfreien Raum, z. B. neben einer Küchenzeile oder als freistehendes Gerät installiert werden.

**⚠ Bei einer Montage im **Schutzbereich 2** (Bad) ist der Elektro-Anschluss nur über eine fest verlegte Leitung zulässig!**

### Wichtige Hinweise

Die Montage sowie die Erstinbetriebnahme und die Wartung dieses Gerätes darf nur durch einem zugelassenen Fachmann entsprechend dieser Montageanweisung und der Gebrauchs- und Montageanweisung vom Speicher HT 80 S ausgeführt werden.

### Montage Vollverkleidung

Die Montage der Vollverkleidung erfolgt nach dem Aufstellen und Anschließen des Gerätes HT 80 S.

- Sockelblende vom Gerät HT 80 S abschrauben.
- Sockelblende mit Fassonschraube (3) eindrücken.
- Arbeitsplatte (1) mit den Schrauben in die Langlöcher stecken und nach hinten schieben; Platte rastet ein. Arbeitsplatte mit Schrauben befestigen.
- Frontplatte (2) mit dem Halteblech unten einhängen, das Kunststoffband in die Halteöse stecken, Frontplatte schließen. Die Verkleidung wird von den Magneten gehalten.

### Erstinbetriebnahme

für den Fachmann

**⚠ Der Küchen-Warmwasserspeicher HT 80 S mit der Vollverkleidung ist unter der Berücksichtigung der Gebrauchs- und Montageanweisung vom HT 80 S in Betrieb zu nehmen.**